
無印良品

超音波うるおいハンディミスト

取扱説明書

お買上げありがとうございます。 本商品を安全にお使いいただくために 取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。 また、お読みになった後も、すぐ取り出せる場所に保管し、 商品について不明な点があった場合は読み返してください。 本書は保証書を兼ねております。 保証書部分は本書から切り離さず、必ず本書と一緒に保管ください。

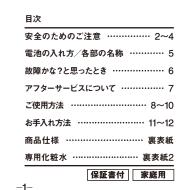

安全のためのご注意

●安全にお使いいただくために必ずお守りください。

この取扱説明書では、誤った取り扱いによる事故を未然に防ぐための注意事項を、 マークを付けて表示しています。マークの意味は以下の通りです。

| 絵表示の意味 記号の近くに内容が絵や文章で示されています。

⚠ ☆記号は、注意を促す内容があることを告げるものです。

記号は禁止 ○記号は、禁止の行為であることを告げるものです。 ●記号は、行為を強制・指示する内容があることを告げるものです。

この表示を無視して誤った取り扱いをした場合、使用者が死亡 するか、または重傷を負う可能性がある内容を示しています。

次のような医療用電子機器をお使いの方は絶対に使用しない。 ・ペースメーカーなどの体内埋込型医療用電子機器 ・人口心肺などの生命維持用医療用電子機器

・人口心師などの生命維持用医療用電子機器 ・心電計などの装着型の医療用電子機器 →医療用電子機器の誤作動をまねく恐れがあります。 次のような人は使用しない。 ・アレルギー体質の人

・金属アレルギーの人 ・ぜんそくなどの呼吸器系疾患のある人 ・急性疾患の人 ・皮膚上に腫瘍がある人 特に肌が敏感な人

・肌に発疹、炎症、はれもの、かぶれ、かゆみ、ただれ、色素異常、 過度の日焼け、傷などの症状がある人 その他通院・治療中の疾患がある場合は使用前に医師に相談すること →事故や肌トラブルの恐れがあります。

使用時は目や口、鼻の中にミストを直接あてない。 →目やのどなどのトラブルの原因になります。

医療用吸入器ではありません。噴出されたミストを直接吸い込まない。

乳幼児の手の届く場所に保管しない。また、使用させない。 →取り外しできる部品の誤飲による事故やトラブルの恐れがあります。

濡れた手では使用しない

→感電、事故、および故障の原因になります。修理はお買い上げの店舗までご 相談ください。

肌や体調に異常を感じた時には、使用を中止して専門医に相談する。 →事故や体調不良、肌トラブルの原因になります。

高温・高湿・直射日光のあたる場所で保管・放置しない。

落としたり、ぶつけたりしない。
 →事故や故障の原因になります。

ミスト吹出口を手や鋭利なもので触れない。 →事故や故障の原因になります。

本体に磁石を近づけない。 本体に磁石を近づけない。
→当製品にはマグネットスイッチを使用しておりますので、磁石を近づけると誤動作や電池の消耗の原因になります。

 ξ まスト噴出時、ミスト吹出口をふさがない。 ξ 止 →正常な動作が妨げられ、破損や動作不良、故障の原因になります。

----・ベ、以内はソファ公になります。

パソコンやテレビなどの電子機器や電気製品、家具、楽器、壁の近くで使用しない。

※ 止 →ミストが参加トマルの - ・・ →ミストが触れて機器の故障や対象の表面を傷める原因になります。

パソコンやテレビなどの電子機器や電気製品、家具、楽器、大切な書類等の上でタンクに化粧水を補充したり、保管しない。
 →化粧水がこぼれて機器の故障や対象を傷める原因になります。

ハンディミストを持ち歩くときは、タンクを必ず空の状態にする。 →持ち運び方によってはタンクやミスト吹出口から化粧水が漏れ、周囲汚損の 原因になります。

(化粧水は専用化粧水(裏表紙2参照)を使用する。 必ずする →専用化粧水以外を使うと、ミスト吹出口の詰まりや、故障の原因になります。

動物で使うときや敏感肌の方は使用時間を短めにして、お肌の様子を見ながら使用する。→事故や肌荒れなどのトラブルの原因になります。

お手入れは、取扱説明書にしたがって定期的に正しい方法で行う。 ● お手入れをせずに使用すると雑菌やカビが繁殖する恐れがあり、悪臭を発したり、健康を害する原因になります。体質によりまれにアレルギーや肌トラブル

など過敏な反応を招く場合もありますので十分ご注意ください。

長時間使用しないときは必ずタンクを空にして保管する。 ・肌トラブルなど過敏な反応を招く場合もありますので十分ご注意ください。

→タンクやミスト吹出口から化粧水が漏れ、周囲汚損の原因になります。

△電池に関するご注意

電池を火の中に投入したり、ショート、分解、傷つけたりしない。 禁止 →やけどやけがの原因になります。

新旧、異種の電池をまぜないで使用する。
乾電池は使用推奨期限内のものを使用する。
充電式ニッケル水素電池を使用するときは、電池と充電器の取扱説明書に
従って正しく使用する。
電池に表示してある注意内容を必ず守る。
電池は表示してある注意内容を必ず守る。
使い切った電池は、すぐに取り外す。
長時間使用しない時は電池を取り外す。
- テキないと電池の多数 破裂 添漏れによるけがや周囲活場の原因になり

→守らないと電池の発熱、破裂、液漏れによるけがや周囲汚損の原因になります。

電池は必ず単4形アルカリ乾電池、単4形充電式ニッケル水素電池のいずれかを 使用する。オキシライド乾電池は使用しない。 →指定の電池以外を使用した場合、使用回数が極端に少なくなります。

液漏れが起こったときは、漏れた液に直接触れないようにする。ゴム手袋をして電 道水でよく洗い流して医師の治療を受けてください。

・使用済みの電池はお住まい地区自治体の指定に従って廃棄する。充電式電池は充 で表す。電式電池リサイクル協力店へお持ちください。

【雷池の入れ方】 ①雷池カバーをスライ ②単4形雷池、雷池の+-方向 ③雷池カバーをスライ して外します。 を確認して本体に入れます。 ∧必ず単4形ア カリ乾雷池、 単4形充電式二 ッケル水素電池のいずれかを使 単4電池

-本体キャップ ータンク ミスト吹出口 🔎 、 ミストスイッチ

※電池は別売りです。

電池カバー

各部の名称

故障かな?と思った時

「故障かな?」と思った時は、以下の点をご確認ください。

①電源が入らない ■電池が正しく入れられていますか? *指定の電池を正しい向きで入れ直してください。 ●電池ス重は「カマラカー・ ・新しい電池と交換してください。

■電池残量は十分ですか?→電池残量がほとんどなくなると、ミストスイッチが消灯します。 新しい電池と交換してください。

■電池残量は十分ですか?
→新しい電池と交換してください。
■タンクに化粧水は十分に入っていますか? ミストの量が少ない、 ミストが早く切れる →タンクに化粧水を入れてください。 ■専用化粧水以外を入れていませんか? →専用化粧水以外を使うと、ミスト吹出口の詰まりや、故障の原

■ミスト吹出口表面に化粧水がたまっていませんか?

→ミスト吹出口表面に化粧水がたまっていませんか?

→ミスト吹出口表面に滲みだした化粧水がたまり、ミストが出に

→ミスト吹出口表面に滲みだした化粧水がたまり、ミストが出にくいことがあります。その場合は、綿棒などでミスト吹出口にたまった化粧水をやさしく拭き取ってから使用してください。
■ミスト吹出口表面や裏側に気泡がついていませんか?
→ミスト吹出口表面や裏側に気泡がつき、ミストが出にくいことがあります。その場合には、ミスト吹出口を下にして、本体を軽く振り、気泡を抜いてから使用してください。
■本体を傾けて使用していませんか?
→本体を傾けて使用すると、ミストが出にくいことがあります。本体をすてて使用してください。

体を立てで使用してください。
■ミスト吹出口が汚れていませんか?
一長期間ご使用にならなかったり、化粧水の成分が吹出口に付着しているとミストが出にくいことがあります。p.11~12のお手入れ方法に従ってミスト吹出口のお手入れや、ミストが出にくいと きのお手入れ・長期間ご使用にならないとき・久しぶりにご使用 になるときのお手入れをしてください。

■本製品は完全密閉ではありません。ミスト吹出口には微細な 穴が開いており、タンク内の化粧水が自然に滲みだしてくること がありますが、故障ではありません。 ■タンクは正しく取り付けられていますか? →タンクの穴とミスト吹出口裏のパッキンをしっかり合わせ、タ ンクを正しい位置に取り付けてください。

パーツ対応について

●タンク: パーツ対応を行っております。ご購入の際は、無印良品店舗へお問い合わせく ださい。

アフターサービスについて

で使用中に万一故障と思われる症状、もしくはお気づきの点などございましたら、お買上げの無印良品店舗までご相談ください。症状によりましては故障ではない場合もございますので、商品をお持ち込みになる前に、必ず内容についてお問い合わせくださいますよう、お願い致しませ、 切に保管してください。

超音波うるおいハンディミスト FMD-001-JPW 保証書 持込修理 本書は、この商品が弊社の品質検査に合格した製 保証期間内に故障しました場合は、商品本体・ 活であることを証明致します。 高品一式と本書をご持参・ご提示のうえ、お買上 お客様の正しいご使用状態において、万一自然故 の販売店に修理をご依頼ください。ただし、以下 た場合は、本書の規定に従い、一年間無償でいずれかに該当する場合は、保証期間中であ も無償修理致しかねます 修理致します。
なお、本書は記載された条件下における無價修理
規定を示したもので、お客様の法律上の権利を制
限するものではありません。
保証期間経過後の修理などにつきましては、お買
上げの販売店までお問い合わせください。
立転居・ご贈答品でお買上げの店舗にご依頼でき
ない場合はお客様空へお問い合わせください。
ご記入いただいた保証書の個人情報(お名前・ご住所など)は、保証書に記載されている内容に沿った保証材に別様に記載されている内容に沿った保証材に別用させていたが、保量があります。
を報題など、外的な要因で生じた故障
5、専用化粧水以外を使う。下させる、水中での
を保証対なに利用させていたが、場合があります。
6、時間、日本によるが確 保証対応に利用させていただく場合があります : 使用など、誤用・乱用による故障 6. ご使用中に生じた傷・汚れなど、外観上の消耗 、お客様の承諾なく、第三者に開示・貸与、譲渡 8. LEDなどの消耗品、本体以外の付属品の損耗 たしません。ただし、法的機関により申し出が 9. 一般家庭用以外の用途(業務用)でご使用に った場合や、当社の権利・財産を保護する目的なった場合の故障 においてはこの限りではありません。

※この保証書は、日本国内においてのみ有効です This warranty is valid only in Japan. _{販売元} 株式会社良品計画 供給元 株式会社 三栄コーポレーション 〒111-8682 東京都台東区寿4-1-2 : イオンスイ上及口店1回 〒170-8484 東京都豊島区東池袋4-26-3 お客様室電話 **國** 0120-14-6404 平日 10:00~21:00 土・日・祝 10:00~18:00

超音波うるおいハンディミスト

超音波で化粧水を微細な うるおいで包みます。ポーチに 入れて携帯できるコンパクトサイズ。 メイクの後や、外出先で 乾燥が気になる時にご使用ください。

●ご使用方法

きます。 ●一回の動作は約30秒です。

繰り返すことができます。
●タンクは外して洗えます。
●単4型アルカリ乾電池2本で、約

平日 10:00~21:00 土・日・祝 10:00~18:00 万一お気づきの点がありましたら、お客様室 またはお買上店舗までお問い合わせください MADE IN CHINA

専用化粧水

をご使用ください。

電池は別売です。 専用化粧水を

ご使用ください。

●こ使用力伝 ①キャップを外しタンクに化粧水 を適量入れます。 「過量八化より。 シキャップを取り付け、スイッチを 押すと化粧水がミストになって出て

●タンクの口部分の下まで化粧水 を入れた場合、5~10回程度動作を

30秒の動作を70~80回程度繰り るのもの動脈を70~80回径及標が 返すことができます。 ●充電式電池もご使用いただけます。 ●詳細はP.8~10の「ご使用方法」 をお読みください。

| (商品仕様| 外形寸法 全長 約135mm 本体重量 約459(電池含まず) 電源 単4乾電池2本

株式会社良品計画 www.muji.net お客様室電話 **©©**0120-14-6404

ハンディミストを長くご愛 用いただくために、 化粧水 は必ず以下の専用アイテム

うるおいミストローション 200ml 980円



▲専用化粧水以外を使う と、ミスト吹出口の詰まり や、故障の原因になります

てから、次の化粧水を補充する。 元,る。 へ化粧水は必ず専用化粧水を入れる。 △タンクには1日で使いきれる量のイ 粧水を入れる。

下から取り付けます。 **→**図③

のでご注意ください。 付けます。

ご使用方法

→図(1)

【化粧水の入れ方】 ①本体キャップを上方向にスラ イドしてミスト吹出口が見えるま で開けます。
さらに本体キャップが完全に取 れるまで上にひっぱって外します。

の木休を水平にしてしっかり持ち タンクを水平にしたまま取り外し ます。 →図②


にたまった化粧水がこぼれることがあ りますのでご注意ください。 ③タンクを水平に保ち あふれ ジスンフをボーにはら、めぶれないように注意して、タンク穴から化粧水を入れます。

介この時、ミスト吹出口裏やタンク穴

▲タンク内の化粧水は完全に使い切っ グランク内に泡が残っている場合は泡が消えるまで待つか、ティシューの先端などで泡を取り除いてから化粧水を補

④タンクを水平に保ったまま、タンク穴とミスト吹出口裏のパッキンの位置を合わせ、タンクを


⑤木体カバーの背面マークと木 体の背面マークが合うように、 本体キャップをスライドして取り **→**図(4)

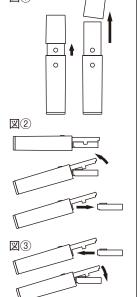

図(4)


ご使用方法

【ミストの出し方】 ①本体キャップが止まる位置(ミスト吹出口が見える位置)まで本体キャップを上方向にスライドさせます。

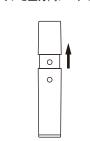

介この時本体キャップを完全にミスト 吹出口が見える位置までスライドさせ った状態でミストを吹出しますと、故 **瞳の原因になります。**

②ミストスイッチを押すとスイッチが光り、ミスト吹出口からミストが

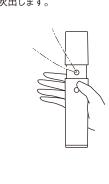

↑ミスト吹出口表面に浸み出した化粧 合は、綿棒などでミスト吹出口にたま た化粧水をやさしく拭き取ってから使用 ♪ミスト吹出口表面や裏側に気泡がつ き、ミストが出にくいことがあります。そ の場合には、ミスト吹出口を下にして、 本体を軽く振り、気泡を抜いてから使用 ⚠本体を傾けて使用すると、ミストが出 くいことがあります。本体を立てて使 用してください。

水がたまり、ミストの吹出が弱いことがありますが時間が経つと安定します。 時間が経ってもミストが安定しない場 Mらストは周囲に広がりますので、衣服 されの上等が濡れる場合がありますの でご注意ください。 <u>小</u>超音波の振動音(キー音)が発生する ことがありますが、異常ではありません。 タンクが空になると音が大きくなります。

③顔から15~20cm程離して、ミストをあてます。距離はお好みで調 整してください。顔だけでなく、首まわりや髪、腕、足などにもご使用 いただけます。

△ミストを目に入れたり、鼻や口から吸い込まないように △ミストの出方は使用環境などによって一定ではなく、変 動することがありますが故障ではありません。

すぎると、ミストが液体状になることがあります。 ▲タンク内の化粧水は完全に使い切ってから、次の化粧 | 水を補充する。 | →ミスト吹出口から化粧水が浸み出てミスト吹出口表面 にたまり、化粧水が垂れてきたり、ミストが出にくくなり

▲同じ個所に連続でミストをあてたり、顔との距離が近

④約30秒で自動的にミストが止まります。お肌の状態や使用部位に 応じて、使用回数を調整してください。

> ↑、お肌のために、使いすぎにはご注意ください。 △、電池残量が少なくなるとミストが止まり、消灯します。 △使用中や使用後に、タンク内に泡が発生することがあ りますが、異常ではありません。

⑤使用後は本体キャップをしっかり閉じます。


▲本体キャップをしっかり閉じないと完全に電源が切れていない状態になり、電池の消耗につながります。 △本体キャップをしっかり閉じないとミスト吹出口を破損する原因になります。

▲タンクに化粧水が入った状態で本体を置く際は、ミスト 吹出口を上に向けて寝かせて置いてください。

-10-

お手入れ方法

△お手入れの際は必ず電池を抜いてください。 【タンクのお手入れ】

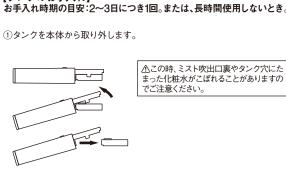

②タンクを水道水ですすぎ、よく乾かします。 ▲タンクは必ず本体から外してお手入れしてください。

③タンクを本体に取り付けます。 小タンクを熱湯消毒、煮沸消毒しない。

→タンクの変形や本体の故障の原因に | → タンクの変形や本体の故 | なります。 | ▲タンクの水気を取り除く。 →タンクの水気が残ったままですと、: ビや雑菌の繁殖、故障の原因になりま 【ミスト吹出口のお手入れ】

■ミスト吹出口表面に化粧水がたまっている場合: 乾いた綿棒やティシューの先端などでミスト吹出口表面にたまった化粧水をやさしく拭き取ってください。

■ミスト吹出口が異物等で詰まっている場合: タンクを取り外した後、綿棒に化粧水をつけ、ミスト吹出口の表と裏から金属 部分をやさしく拭いてください。

▲ミスト吹出口の金属部分は変形しやすいので注意してお手入れしてください。 本体裏面 【本体のお手入れ】

ぬるま湯で薄めた台所用中性洗剤を布に含ませ、よく絞って拭いてください。 ▲本体は防水ではないため、丸洗いしない。 △本体は切水ではないたの、丸洗いしない。→故障の原因になります。△沿海用エタノール、シンナー、ベンジン、除光液などで拭かない。→故障や部品の割れ、変色の原因になります。

【ミストが出にくいときのお手入れ 長期間ご使用にならないとき・久しぶりにご使用になるときのお手入れ】

①タンクに水道水を入れます。 ②アニントにからない。 ②ミストスイッチを押して水道水をミストとして吹出します。 この動作を2~3回繰り返します。 ※水道水の入れ方・ミストの出し方はP8~9と同じ要領で行ってください。

※小道がジバルバーへAIVの出のがはでしょうと同じ女婿(17つく)たらい。 ③タンクを本体からはずし、残った水を捨ててからよく勢かします。 ④ミスト吹出口は渇いた綿棒やティシューの先端などでやさしく拭き取ってく

-12-